


Alkin W32 - Kuvallinen käyttöohje

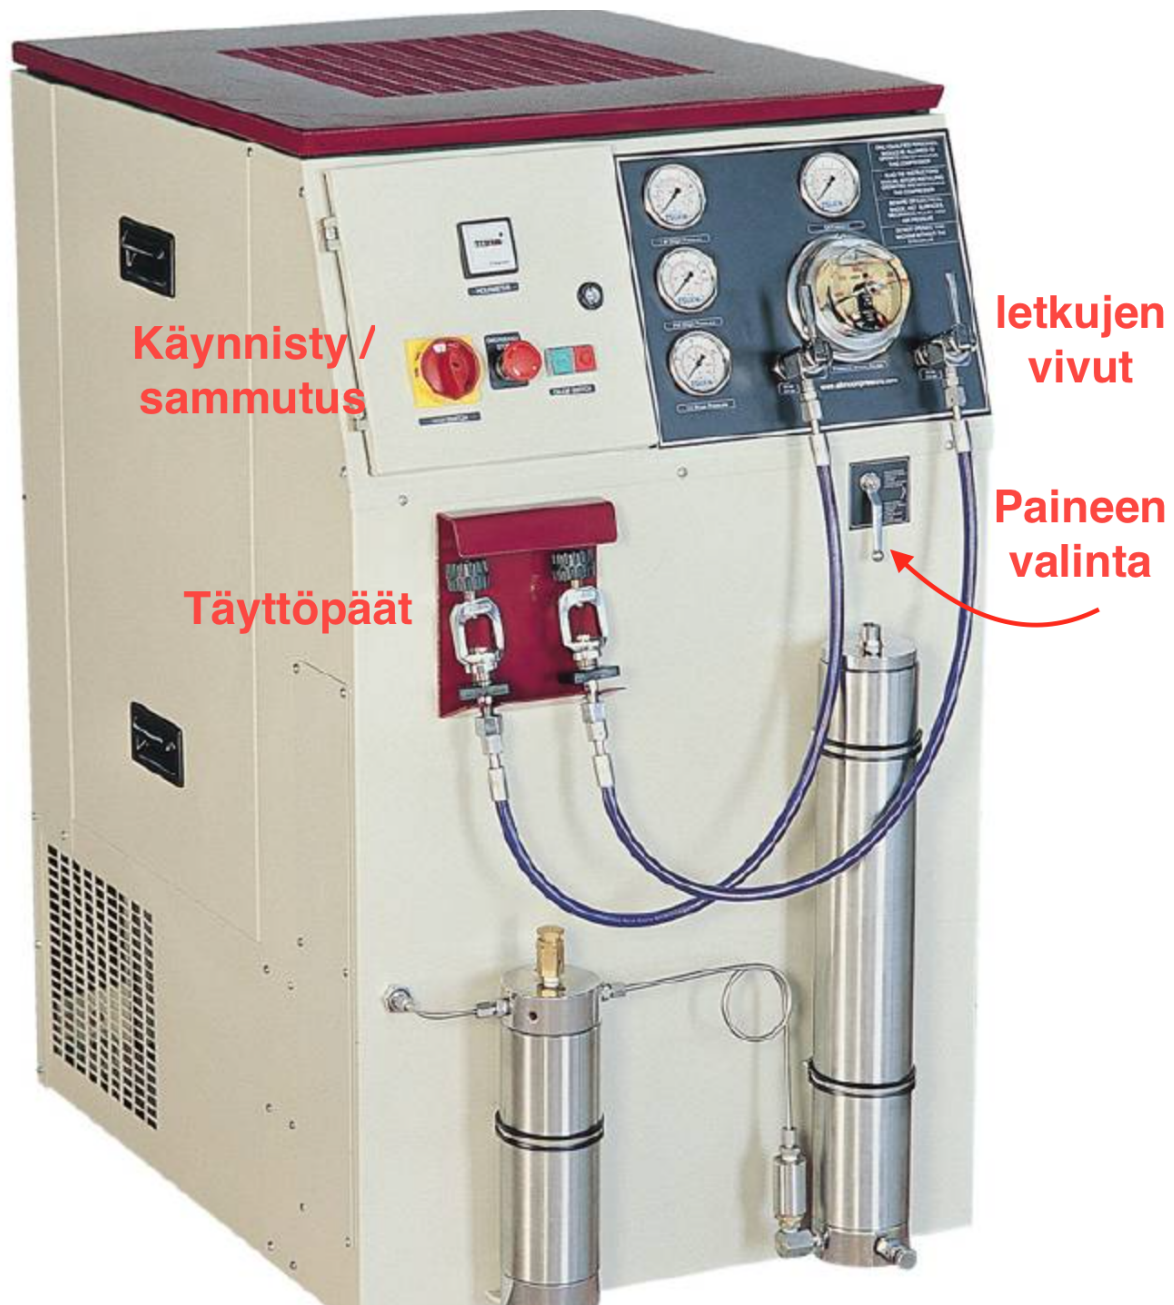

Valmistelut

1. Tarkista tuntimittarin lukema
2. Tarkista täyttöpäiväkirjasta, onko suodattimessa käyttötunteja jäljellä tai onko siellä merkintöjä havaituista vioista. Suodattimen käyttöaika 60h

Täyttäminen

(katso kuvalliset ohjeet seuraavilta sivuilta)

Käynnistys

1. Valitse täyttöpaine
2. Kytke säiliö täyttöpäähän ja avaa täyttöpään venttiili
3. Käynnistä kompressor.
4. Kun kompressorin paine ylittää pullon paineen, avaa pullo.

Täytön aikana

- Ei tarvitse vesittää.
- Tarkkaile välipaineita. Tarroissa lukee maksimi paine. Jos ylittyy, lopeta täyttö.
- Kun tavoitepaine saavutettu, kompressor sammuu itsestään.


Täytön loppuksi

- Sulje pullo.
- Sulje täyttöpää ja vapauta siitä paine.
- Irrota täyttöpää.
- Jos oli viimeinen täyttö, vesitä. Täyttöjen välissä ei tarvitse vesittää.
- Kirjaa täyttöpäiväkirjaan:
 - PVM, täyttäjän nimi selkeästi
 - Täyttöpaine (200 / 300)
 - Säiliön yksilöivä tunnistus, Esim:
 - "Markku.H 12x200"
 - "OVM 1"
 - Sarjanumero
 - "Seppo BO 1"
 - Tuntimittari


Täyttöpäät



Punainen täyttöpää on 300 bar
Musta täyttöpää on 200 bar.

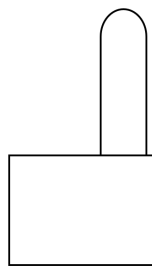

Kiinni




Auki

Kun täyttöpään vipu osoittaa ylös, eli "kiinni" asennossa, paine purkautuu letkusta (tai pullostasta) ulos.

Kun vipu osoittaa vaakasuuntaan, on se auki, jolloin pullo täyttyy.

Älä väännä vipua yli vaakatason. Kuluneilla vivuilla se voi olla mahdollista, tällöin pullon paineet karkaavat. (ks. kuva).

Paineen valinta

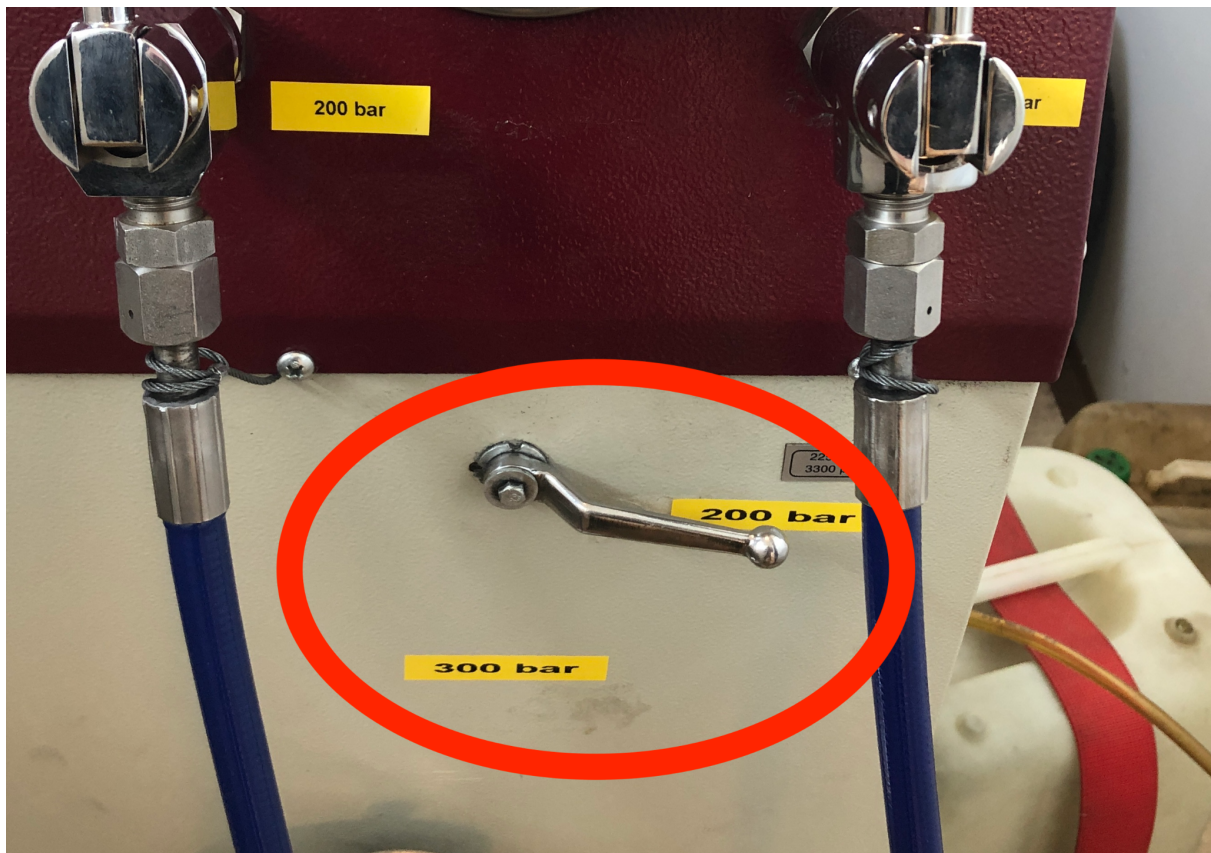

- Tyhjennä ensin molemmista linjastoista paine irrottamalla letkut pulloista ja avaamalla varovasti täyttöpäiden vivut.
- Jätä vivut "auki" asentoon.
- Käännä sitten paineenvälitsin 200 bar tai 300 bar asentoon.
- Voit nyt sulkea täyttöpäiden vivut.

Huom: Jos kompressorin sammuu 300 bar täytön aikana 230 bar kohdalla, päästä 200 bar letkusta paineet pois ja käynnistä kompressorin uudestaan.

Käynnistys



Väännä pääkytkin (vasen) asentoon 1.

Paina vihreää nappia.

Jos ei käynnisty, varmista, että hätäsammutustatti ei ole pohjassa. Pyöritä sitä vastapäivään, niin se pomppaa takaisin ylös.


Jos ei vielääkään käynnisty, nii kompressorin paine ylittää sammutuspaineen, tyhjennä painetta letkuista.

Kompressorin sammuu itsestään, kun paine saavuttaa tavoitepaineen.

Vesitys

Alkin W32 vesittää automaattisesti täytön aikana. Manuaalista vesitystä ei tarvitse täytön aikana, eikä täyttöjen välissä, jos täytät useamman pullon.

Kun lopetat täytöt, vesitä suodatinkotelon pohjassa olevasta ruuvista.

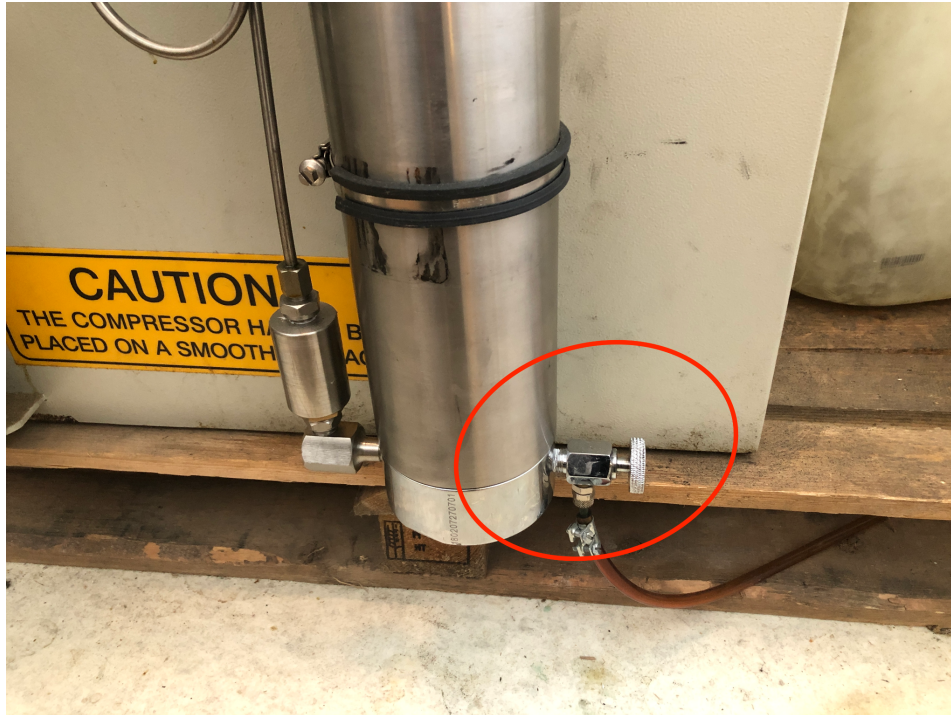

Huom: Ei tarvitse vesittää kovin paljoa, eikä kannata tyhjentää suodatinkotelon paineita. On normaalia, että kotelosta ei tule vettä. Älä avaa ruuvia rajusti.